
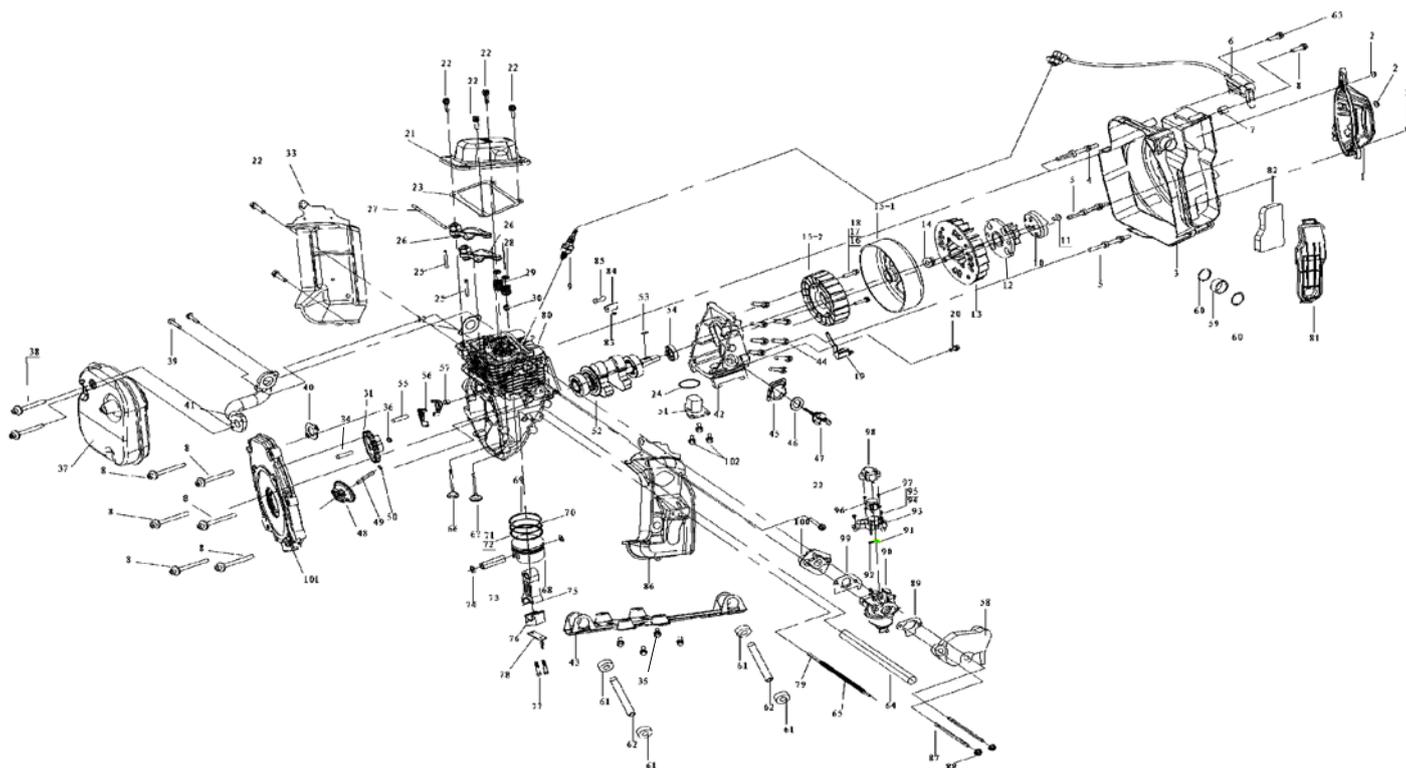
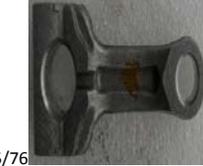
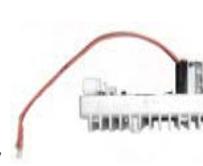
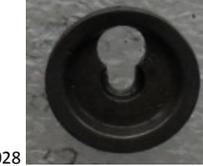


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SB1-001	Крышка отсека свечи	1	17	SB1-017	Крышка глушителя	1	33	SB1-033	Болт крышки	1
2	SB1-002	Болт крепления корпуса	2	18	SB1-018	Прокладка крышки глушителя	1	34	SB1-034	Корпус левая половина	1
3	SB1-003	Опора генератора	4	19	SB1-019	Двигатель	1	35	SB1-035	Бак топливный	1
4	SB1-004	Болт М6х16	4	20	SB1-020	Гильза	1	36	SB1-036	Фильтр топливный	1
5	SB1-005	Корпус правая половина	1	21	SB1-021	Шайба	2	37	SB1-037	Шланг перепускной 2	1
6	SB1-006	Гайка зажимная	8	22	SB1-022	Прокладка резиновая	2	38	SB1-038	Фильтр-стакан бака	1
7	SB1-007	Инверторный блок	1	23	SB1-023	Шланг перепускной 1	1	39	SB1-039	Прокладка	1
8	SB1-008	Корпус панели управления	1	24	SB1-024	Винт ST4.2X12	3	40	SB1-040	Крышка бака	1
9	SB1-009	Панель управления	1	25	SB1-025	Шайба 6х18х1,5	2	41	SB1-041	Пробка топливного бака	1
10	SB1-010	Болт М6х16	8	26	SB1-026	Рычаг выключения	1	42	SB1-042	Шланг топливный	1
11	SB1-011	Болт М6х16	6	27	SB1-027	Винт ST 2.9X12	2	43	SB1-043	Оболочка шланга	1
12	SB1-012	Втулка болта корпуса	2	28	SB1-028	Микровыключатель	1	44	SB1-044	Насос топливный	1
13	SB1-013	Прокладка резиновая	4	29	SB1-029	Топливный кран	1	45	SB1-045	Шланг топливный	1
14	SB1-014	Поддон корпуса генератора	1	30	SB1-030	Кнопка выключателя	1	46	SB1-046	Винт М6х16	1
15	SB1-015	Гайка квадратная	4	31	SB1-031	Болт М4х8	1	47	SB1-059	Блок индикаторов	1
16	SB1-016	Прокладка резиновая	1	32	SB1-032	Крышка двигателя	1	48	SB1-052	Розетка 12В	1

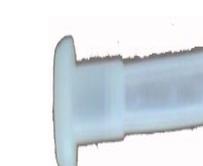

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	SB1-1001	Стартер	1	34	SB1-1034	Ось шестерни распредвала	1	68	SB1-1068	Поршень	1
2	SB1-1002	Гайка М5	3	35	SB1-1035	Болт М6х10	4	69	SB1-1069	Кольцо поршневое 1 D43.5мм	1
3	SB1-1003	Крышка двигателя сторона стартера	1	36	SB1-1036	Шайба шестерни распредвала	3	70	SB1-1070	Кольцо поршневое 2	1
4	SB1-1004	Болт М6х110	1	37	SB1-1037	Глушитель	1	71	SB1-1071	Футеровка масляеьмого кольца	2
5	SB1-1005	Болт М6х123,5	2	38	SB1-1038	Болт глушителя М6х40	2	72	SB1-1072	Пружина масляеьмого кольца	1
6	SB1-1006	Магнето ( высоковольтный блок)	1	39	SB1-1039	Болт выпускного коллектора М6х20	2	73	SB1-1073	Палец поршня	1
7	SB1-1007	Втулка магнето ф5.5хф10х12	1	40	SB1-1040	Прокладка глушителя	1	74	SB1-1074	Кольцо стопорное пальца	2
8	SB1-1008	Винт М 5х20	7	41	SB1-1041	Выпускной коллектор	1	75	SB1-1075	Шатун	1
9	SB1-1009	Свеча	1	42	SB1-1042	Картер правая половина	1	76	SB1-1076	Крышка шатуна	1
10	SB1-1010	Храповик стартера	1	43	SB1-1043	Опора двигателя	1	77	SB1-1077	Болт шатуна М5х25-10,9	2
11	SB1-1011	Винт М 6х15	1	44	SB1-1044	Болт М5х22	8	78	SB1-1078	Разбрызгиватель масла	1
12	SB1-1012	Шайба прижимная крыльчатки маховика	1	45	SB1-1045	Накладка масляналивной горловины	1	79	SB1-1079	Шланг 10х5,5х340	1
13	SB1-1013	Крыльчатка маховика	1	46	SB1-1046	Кольцо уплотнительное крышки/щупа	1	80	SB1-1080	Цилиндр	1
14	SB1-1014	Гайка маховика М12х1,25	1	47	SB1-1047	Крышка/щуп масляналивной горловины	1	81	SB1-1081	Крышка воздушного фильтра	1
15-1	SB1-1015-1	Ротор (маховик)	1	48	SB1-1048	Регулятор оборотов	1	82	SB1-1082	Фильтр воздушный	1
16-2	SB1-1015-2	Статор	1	49	SB1-1049	Ось регулятора оборотов	1	83	SB1-1083	Винт М3х35	1
16	SB1-1016	Болт М5х25-10,9	2	50	SB1-1050	Штифт оси регулятора	1	84	SB1-1084	Корпус клапана	1
17	SB1-1017	Шайба 5	2	51	SB1-1051	Датчик уровня масла	1	85	SB1-1085	Пластина клапана	1
18	SB1-1018	Шайба 5	2	52	SB1-1052	Коленвал	1	86	SB1-1086	Короб воздуховода левый	1
19	SB1-1019	Импульсный датчик магнето	1	53	SB1-1053	Шпонка коленвала 3х5х13	1	87	SB1-1087	Шпилька карбюратора	2
20	SB1-1020	Винт М5х15	1	54	SB1-1054	Сальник коленвала 17х2х76	1	88	SB1-1088	Гайка М5	2
21	SB1-1021	Крышка клапанов	1	55	SB1-1055	Ось коромысла толкателя	1	89	SB1-1089	Прокладка карбюратора	1
22	SB1-1022	Винт М5х20	7	56	SB1-1056	Коромысло толкателя	2	90	SB1-1090	Карбюратор	1
23	SB1-1023	Прокладка крышки клапанов	1	57	SB1-1057	Втулка коромысла ф5.5хф9х8	1	91	SB1-1091	Вилка регулятора	1
24	SB1-1024	Кольцо уплотнительное 34х3	1	58	SB1-1058	Воздуховод карбюратора	1	92	SB1-1092	Пружина вилки	1
25	SB1-1025	Толкатель клапана	2	59	SB1-1059	Коннектор воздушного фильтра	1	93	SB1-1093	Корпус регулятора	1
26	SB1-1026	Коромысло	2	60	SB1-1060	Прокладка коннектора	2	94	SB1-1094	Винт М4х12	2
27	SB1-1027	Ось коромысла	1	61	SB1-1061	Амортизатор опоры двигателя	4	95	SB1-1095	Шайба	2
28	SB1-1028	Сухарь клапана	2	62	SB1-1062	Втулка опоры двигателя	2	96	SB1-1096	Винт М3х8	2
29	SB1-1029	Пружина клапана	2	63	SB1-1063	Болт М5х35	1	97	SB1-1097	Электродвигатель регулятора	1
30	SB1-1030	Маслоеьменный колпачок	1	64	SB1-1064	Шланг сапуна	1	98	SB1-1098	Крышка регулятора	1
31	SB1-1031	Шестерня распредвала	1	65	SB1-1065	Оболочка шланга	1	99	SB1-1099	Прокладка под карбюратор	1
32	SB1-1032	Прокладка коллектора	1	66	SB1-1066	Клапан выпускной	1	100	SB1-1100	Теплоизолятор	1
33	SB1-1033	Короб воздуховода правый	1	67	SB1-1067	Клапан впускной	1	101	SB1-1101	Крышка двигателя левая	1
								102	SB1-1102	Болт М5х15	3

SB1-1001		SB1-1031		SB1-1043		SB1-028	
SB1-1006		SB1-1052		SB1-1101		SB1-052	
SB1-1010		SB1-1075/76		SB1-1066/67		SB1-007	
SB1-1013		SB1-1078		SB1-1028		SB1-017	
SB1-1015-1		SB1-1058		SB1-1048		SB1-018	
SB1-1015-2		SB1-1054		SB1-1080		SB1-036	
SB1-1019		SB1-1090		SB1-1056			
SB1-1026		SB1-1051		SB1-1084/85			
SB1-029		SB1-044		SB1-059	